

JANUS TN

電子鎖韌體更新說明書

透過 NFC 更新 JANUS TN 韌體時，Key Butler 會連接到伺服器檢查是否有適用於 JANUS TN 的最新版本，強烈建議您更新韌體至最新版本，請依步驟更新韌體。

1. 打開 Key Butler 接著點選"韌體更新"。




2. 在鎖的列表畫面會連接至伺服器檢查是否有最新版本的軟體可更新。




注意：請開啟網路以連接伺服器檢查更新。

3. 點選任一狀態有"可更新"的鎖。

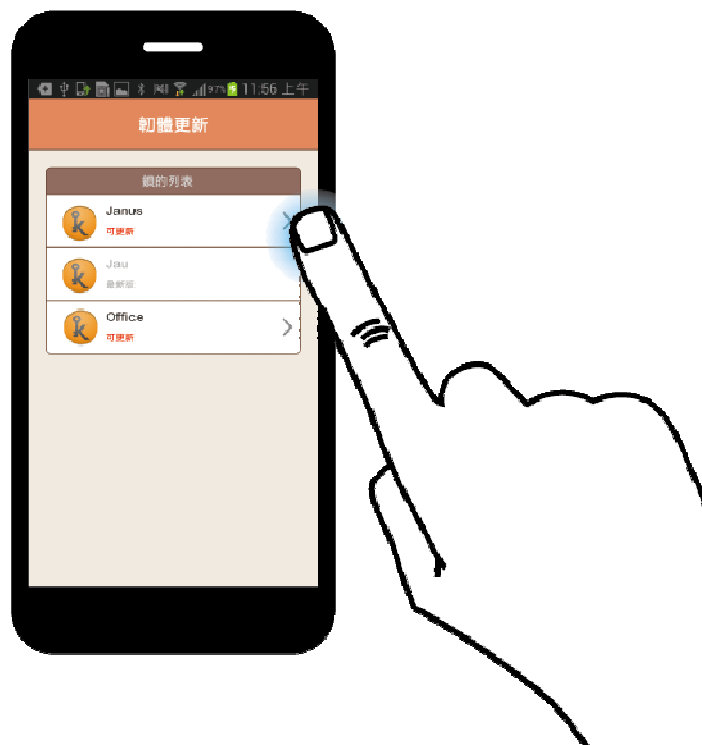

4. 下載的韌體可以被重複使用至所有 JANUS TN 電子鎖，若韌體尚未下載，請點選"韌體下載"按鈕以下載韌體。

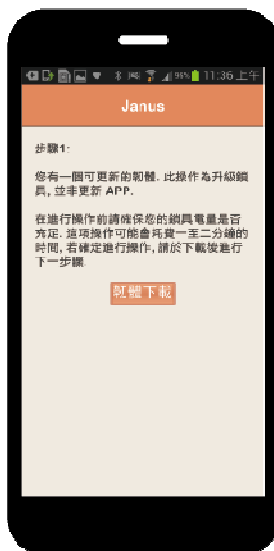


注意：請開啟網路連線下載。

5. 若已下載最新版本的韌體，按鈕將顯示"下載完成"。請點擊右上角">"按鍵繼續下一步驟。



6. 請保持手機於韌體更新畫面。長按電子鎖電池座下方的設定鍵 5 秒後，出現 2 短聲且紅燈長亮，接著以手機觸碰電子鎖，您將會在更新畫面看到更新進度。

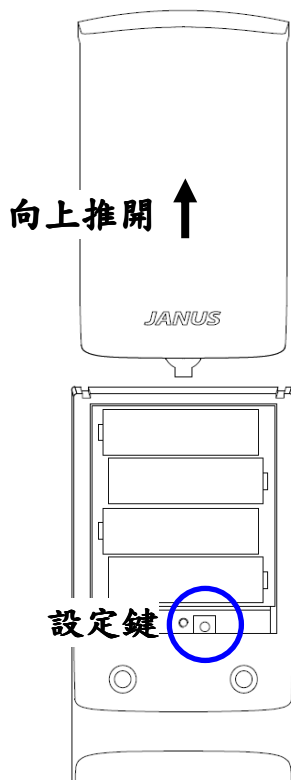

注意：請先確認您的電子鎖與手機有足夠的電量。



注意：若您在過程中失去 NFC 連線，請再次以手機觸碰電子鎖；只要中斷連接的時間未逾時，更新的程序皆可復原。

7. 在更新進度達 100%後，您的電子鎖已完成最新版本的韌體更新。



8. 在更新完成後，請再以手機觸碰電子鎖一次，以取得電子鎖的最新狀態資訊，包含韌體版本資訊。

